


Welcome!

To switch on the tablet, press and hold the power button for several seconds.
At the first start of the tablet, the assistant will carry through the basic settings configuration.

Opening the device

Switch off your tablet before installing or replacing the battery, SIM, or memory card.
Remove the back cover.
Hold the SIM card with the cut corner oriented as shown and slip it into the card holder.

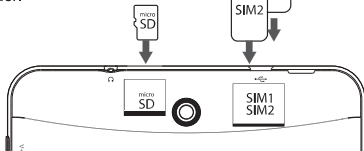


Insert the memory card into the card slot with the metal contacts facing down until it inserts to the right position.
Press the cover gently back into place until you hear a click.

Charging the Battery

When you first get your new tablet you'll need to charge the battery.
1. Connect the adapter to the charger jack. Ensure that the adapter is inserted with the correct orientation. Do not force the connector into the charger jack.
2. Connect the charger to a standard AC wall outlet.
3. Disconnect the charger when the battery is fully charged.

Keys Explained

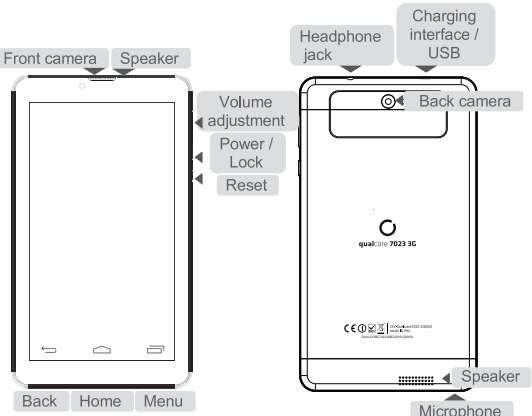

Menu Press to get the options for the current screen.
Home Press to return to the Home Screen from any.
Back Press to go to the previous screen.
Power Press to switch your tablet to Sleep mode. Press to wake up your tablet. Hold to turn on Airplane mode, or to power off.

Waking Up Your Tablet

Press Power Key to activate your screen display.
Tap the icon, drag to the top.

Turning On Wi-Fi

Wi-Fi provides wireless Internet access over distances of up to about 300 feet.
1.Press Home key > tap > Settings.
2. Click next to the Wi-Fi menu to turn it on, click you can turn off the Wi-Fi function.
Connecting to a Wi-Fi Network
1. Press Home key > tap > Settings > Wi-Fi.
When the Wi-Fi is on, the Wi-Fi access points, or "hotspots", that your tablet has detected are displayed with their names and security settings.
2. Tap an access point to connect to it.

Bluetooth

Bluetooth is a short-range wireless communication technology. Tablets or other devices with Bluetooth capabilities can exchange information wirelessly within a distance of about 10 meters. The Bluetooth devices must be paired before the communication is performed.
1. Press Home Key > tap > Settings.
2. Click next to the Bluetooth menu to turn it on, When Bluetooth is on, the icon will appear in the status bar.
3. Tap Bluetooth. Your tablet will show all visible Bluetooth devices in range.
4. Tap the device you want to pair with and operate according to the message prompt.
When both devices to be paired accept the connection, the pairing is completed.

Taking Pictures with Your Camera

Your tablet has camera function. Open it by pressing Home Key > tap > Camera.
Tap to take a picture. To view it, just tap the picture in the right corner of the screen.

Information

More information about the use of the device and the system can be found at: www.overmax.eu


Polski

Witaj!

W celu włączenia tabletu, należy nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk zasilania.
Przy pierwszym uruchomieniu, asystent przeprowadzi przez podstawową konfigurację ustawień.

Otwarcie tabletu

Przed instalacją karty SIM lub karty pamięci należy wcześniej wyłączyć tablet.
Zdejmij tylną pokrywę.
Uchwyć kartę SIM tak, aby ucięty róg znajdował się w pozycji pokazanej na zdjęciu, a następnie wsuń ją do portu karty.

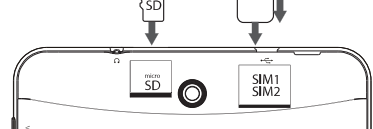


Włóż kartę pamięci do gniazda karty tak, aby metalowe styki skierowane były w dół, a następnie wciśnij ją delikatnie, dopóki nie zostanie zablokowana we właściwej pozycji.
Delikatnie dociśnij tylną pokrywę z powrotem na miejsce, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

Ładowanie baterii

Po zakupie tabletu należy naładować jego baterię.
1. Podłącz zasilacz do gniazda ładowania. Upewnij się, że zasilacz jest podłączony w prawidłowy sposób. Nie wciskaj wtyczki przy użyciu nadmiernej siły.
2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka sieciowego.
3.Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, odłącz ładowarkę.

Urządzenie i przyciski

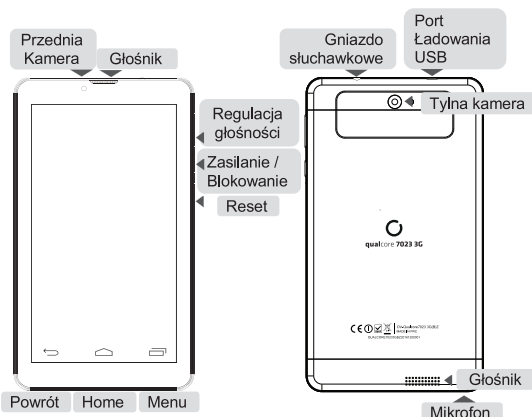

Menu wyświetla opcje bieżącego ekranu, przytrzymanie wyświetla ostatnio używane aplikacje.
Home powrót do widoku pulpitu,
Powrót powrót do poprzedniego ekranu.
Zasilanie uruchamia urządzenie / włącza i wyłącza ekran.

Odblokowanie

Aby włączyć wyświetlacz tabletu, wciśnij **Przycisk Zasilania**.
Kliknij ikonkę i przeciągnij ją w górę.

Włączanie funkcji Wi-Fi

Wi-Fi zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu na odległościach do około 90 metrów.
1. Wciśnij Przycisk Home > i kliknij > Ustawienia.
2. Kliknij obok menu Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi. Aby ją wyłączyć, kliknij .

Łączenie się z siecią Wi-Fi

1. Wciśnij przycisk Home > i kliknij > Ustawienia > Wi-Fi.
Kiedy funkcja Wi-Fi jest włączona, tablet wykrywa punkty dostępu do sieci oraz "hotspoty" i wyświetla ich nazwy wraz z opcjami zabezpieczeń.
2. Kliknij na nazwę danej sieci, aby nawiązać z nią połączenie.
Bluetooth
Przed nawiązaniem połączenia niezbędne jest sparowanie danych urządzeń.
1. Wciśnij przycisk Home, i kliknij Ustawienia.
2. Kliknij obok opcji funkcji Bluetooth, aby ją aktywować.
Gdy funkcja Bluetooth jest włączona na pasku stanu widoczna jest ikonka .
3. Kliknij Bluetooth. Tablet wyświetli listę wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth w zasięgu.
4. Wybierz to urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie Bluetooth.
Po sparowaniu urządzeń zaakceptuj połączenie, aby je sfinalizować.

Robienie zdjęć

1. W widoku ekranu głównego kliknij ikonkę aparatu, aby wyświetlić interfejs aparatu / kamery.
2. Kliknij ikonkę aparatu, aby aktywować tryb zdjęć.
3. Kliknij ikonkę kamery, aby aktywować tryb video.
4. Kliknij ikonkę migawki, aby zrobić zdjęcie.

Informacje

Więcej informacji dotyczących obsługi urządzenia oraz systemu znajduje się na stronie: www.overmax.eu


Română

Bun venit!

Pentru a porni tablet țineti apasat butonul de alimentare pentru cateva secunde.
La prima pornire a tablet, asistentul va efectua un tur prin configurarea setarilor de baza.

Pornirea dispozitivului

Opriți tablet înainte de a instala sau înlocui SIM-ul, sau cardul de memorie.
Scoateți capacul din spate.
Țineți cartela SIM cu colțul tăiat orientat după cum se arată și împingeți în suportul cartelei.

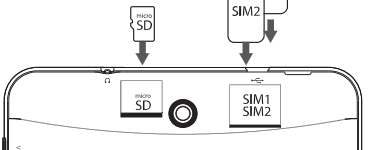


Introduceți cardul de memorie în slotul pentru cartela cu contactele metalice în jos până când se introduce în poziția corectă.
Apăsati capacul ușor înapoi în loc până când auziți un clic.

De încărcare a acumulatorului

Cand utilizați pentru prima data noul tablet va trebui sa incarcati bateria.
1. Conectati adaptorul la incarcatorul jack. Asigurați-vă că adaptorul este introdus cu orientarea corectă. Nu forțați conectorul în mufa încărcătorului.
2. Conectați încărcătorul la o priză de perete standard.,
3. Deconectați încărcătorul atunci când bateria este complet încărcată.

Semnificatia tastelor

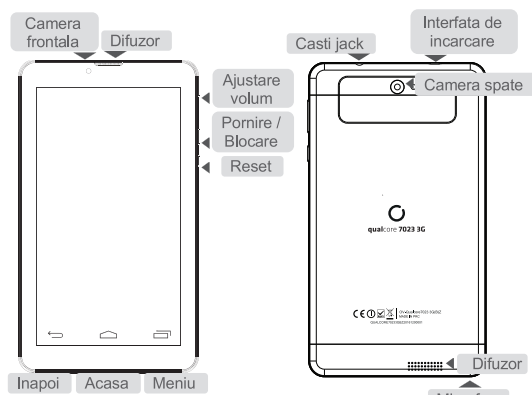

Meniu Apăsati pentru a obține opțiunile pentru ecranul curent.
Acasa Apăsati pentru a reveni la ecranul de start din orice aplicație sau ecran. Țineți apasat pentru a vedea aplicațiile utilizate recent.
Inapoi Apasati pentru a accesa ecranul anterior.
Pornire Țineți apasat pentru a comuta profile audio, sau pentru a activa sau dezactiva modul avion, sau pentru a il opri.

Activarea tableti tau

1. Apasati tasta Power pentru a activa ecranul.
2. Apasati pictograma si trageți catre la început.

Pornire Wi-Fi

Wi-Fi oferă acces la internet wireless pe distanțe de până la aproximativ 90 de metri.
1. Apasati tasta Home > apasati > Setari.
2. Click langa meniul Wi-Fi penru a porni, click pentru a opri functia Wi-Fi.
Conectarea la o retea Wi-Fi
3. Apasati tasta Home > apasati Setari > Wi-Fi.
Când Wi-Fi este pe, punctele de acces Wi-Fi, sau "hotspot-uri", că tabletul a detectat sunt afișate cu numele lor și setările de securitate.
4. Tap an access point to connect to it.

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir cu rază scurtă de acțiune. Tablet sau alte dispozitive cu capabilități Bluetooth pot face schimb de informații fără fir la o distanță de aproximativ 10 de metri. Dispozitivele Bluetooth trebuie să fie asociate înainte de comunicarea care se realizează.
1. Apasati tasta Home > tap Setari.
2. Click langa meniul Bluetooth pentru a-l porni, Când Bluetooth este pornit, pictograma va aparea in bara de status.
3. Apasati Bluetooth. Tablet dvs. va afișa toate dispozitivele Bluetooth vizibile în interval.
4. Selectați dispozitivul pe care doriți să-l împerecheați și să opereze în conformitate cu mesajul afișat.
Când ambele dispozitive asociate acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.

Realizeaza fotografii cu camera

Tablet are funcția de cameră foto. Deschideți apasand tasta Home > apasati > Camera.
Apasati pentru a face o fotografie. Pentru a o vizualiza, atingeți pur și simplu imaginea în colțul din dreapta al ecranului.

Informatii

Mai multe informatii despre utilizarea dispozitivului si despre sistem veti putea gasi pe www.overmax.eu


Magyar

Üdvözlünk

A tablet bekapcsolásához tartsa nyomva néhány másodpercig a bekapcsoló/power gombot.
Először kapcsolja be a tablet, majd az asszisztens elvégzi a szükséges alapbeállításokat.

Készülék indítása

Kapcsolja ki a tablet, mielőtt telepíti vagy kicseréli az SIM vagy memóriakártyát.
Távolítsa el a hátsó fedelet.
Tartsa a SIM kártyát a levágott sarkánál, mint ahogy látható, és csúsztassa be a kártyatartóba.

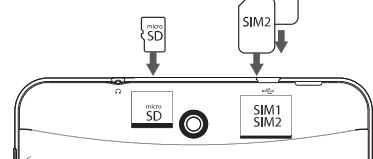


Helyezze be a memóriakártyát a kártyafoglalatba a fény érintkezővel felfele és tolja amíg beilleszti a megfelelő pozícióba.
Nyomja le a fedelet óvatosan, amíg a kattánást nem hall.

Akkumulátor töltése

Az új tablet első használatakor az akkumulátort tölteni szükséges.
1. Csatlakoztassa a töltőt a foglalatba. Győződjön meg róla, hogy a megfelelően helyezte be a töltőt. Ne nyomja be erősen a csatlakozóba.
2. Csatlakoztassa a töltőt a hálózati AC fali konnektorhoz.
3. Ha teljesen feltöltötte az akkumulátort húzza ki a töltőt.

Gombok és azok magyarázata

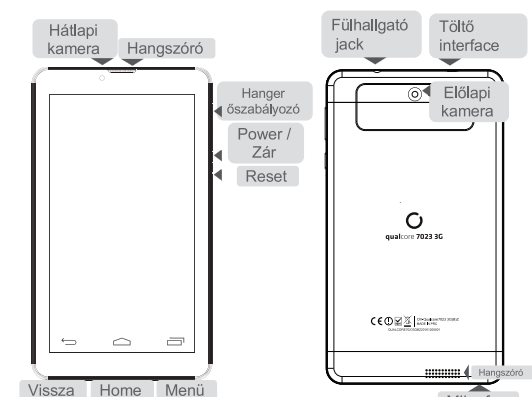

Menü Nyomja meg a jelenlegi képernyő opcióinak eléréséhez.
Home Nyomja meg a főképernyőhöz való visszatéréshez bármely alkalmazásból vagy képernyőről.
Vissza Nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez.
Power Tartsa nyomva az audio profil kapcsolásához, vagy az Repülő mód bekapcsolásához vagy a kikapcsoláshoz. Nyomja meg az alvó mód bekapcsolásához.

Tablet aktiválása/alvó üzemmódból való kilépés

1. Nyomja meg a Power gombot a kijelző aktiválásához.
2. Érintse meg az ikont, majd húzza a felső.

Wi-Fi bekapcsolása

Wi-Fi vezeték nélküli internet kapcsolatot biztosít 300 láb (91 méter) távolságig.
1. Nyomja meg a Home gombot > > Beállítások.
2. Kiklikeljen az ikonra a Wi-Fi menüben, majd állítsa pozícióra a Wi-Fi funkciót.
Kapcsolódás a Wi-Fi hálózathoz
1. Nyomja meg a Home gombot > > Beállítások > Wi-Fi.
Ha a Wi-Fi be van kapcsolva, az access point, vagy a "hotspots" hálózatokra, amelyeket a tablet érzékelt, megjeleníti azok neveit és biztonsági beállításait.
2. Érintse meg az access point-t a csatlakozáshoz.

Bluetooth


Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technológia. Tablet és más eszközök, amelyek rendelkeznek Bluetooth kapacitással, információkat, adatokat tudnak cserélni 10 méteres távolságon belül. A Bluetooth eszközöket párosítani szükséglet a kommunikációhoz.
1. Nyomja meg a Home gombot > > Beállítások.
2. Kiklikeljen az ikonra a Bluetooth menüben a Bluetooth bekapcsolásához.
Ha a Bluetooth be van kapcsolva, az ikon megjelenik az állapotsoron.
3. Érintse meg a Bluetooth-t. A tablet megjeleníti az összes látható Bluetooth eszközt rangsorban.
4. Érintse meg azt az eszközt, amihez csatlakozni szeretne.
Ha mindkettő eszköz párosítva van a kommunikáció teljes.

Képkészítése a kamerával

Tablet van kamera funkciója. Nyissa meg Home gomb > > Kamera.
Érintse meg az ikont a kép készítéséhez. A kép megnézéshez, csak érintse meg a képernyő jobb sarkán a képet.

Információ

További információkat a tablet és a beállításokról a következő weboldalon talál: www.overmax.eu

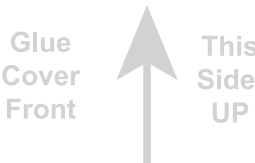


Lietuvos

Sveiki!

Kad įjungtumėte telefoną, paspauskite ir kelias sekundes laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką. Pirmą kartą jungus telefoną, pagalbinė programa padės susidoroti su pagrindiniais nustatymais.

Norėdami atidaryti prietaisą:

Išjunkite savo planšetę prieš įdedant ar keičiant elementą, SIM ar atminties kortelę. Nuimkite galinį dangtelį. Paimkite SIM kortelę su nupjautu kampu nukreiptu taip, kaip pavaizduota, ir įdėkite ją į kortelės laikiklį.

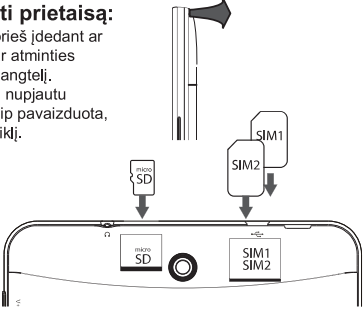

Įdėkite atminties kortelę į jai skirtą angą taip, kad metalinė jos dalis būtų nukreipta žemyn, kol pajusite, kad ji užsifiksavo. Atsargiai įstumkite dangtelį atgal į vietą, kol išgirsite spragtelėjimą. Press the cover gently back into place until you hear a click.

Baterijos įkrovimas

Naujo telefono baterija turi būti įkrauta.


1. Prijunkite adapterį prie įkroviklio lizdo. Įsitikinkite, kad adapteris yra įjungtas teisingoje padėtyje. Nespauskite per stipriai, kai įjungiate konektorių į įkroviklio lizdą.
2. Prijunkite įkroviklį prie standartinio kintamosios srovės elektros lizdo.
3. Atjunkite įkroviklį, kai baterija yra visiškai įkrauta.

Telefono "grįžimas" iš Budėjimo režimo

Paspauskite Galios (Power) mygtuką, kad suaktyvintų ekraną.

Bakstelėkite piktogramą , vilkite ją į viršų.

Mygtukų reikšmė

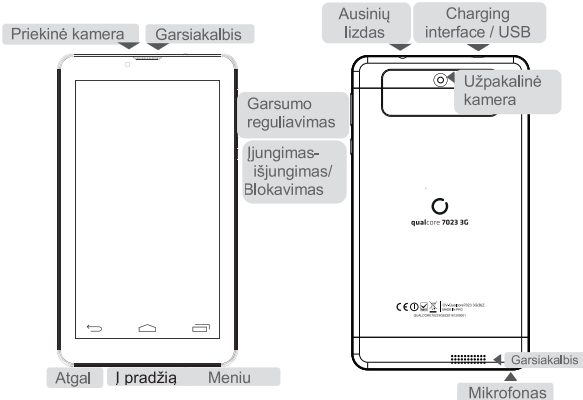

Meniu

Paspauskite, kad ekrane pasirodytų siūlomos parinktys.

Į pradžių

Paspauskite, kad grįžtumėte į Pradinį Ekraną iš bet kurios programos arba ekrano. Laikykite nuspaudę, kad pamatytumėte neseniai naudojamas programas.

Atgal

Laikykite nuspaudę, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną.

Galía

Paspauskite, kad perjungtumėte telefoną į Budėjimo režimą. Paspauskite, kad įjungtumėte prietaisą. Laikykite nuspaudę, kad įjungtumėte Skrydžio režimą arba išjungtumėte telefoną.

Wi-Fi funkcijos įjungimas

Wi-Fi suteikia belaidžio interneto prieigą atstumais iki pat 90m.

1. Paspauskite "Į pradžių" mygtuką > bakstelėkite Nustatymai.
2. Spragtelėkite mygtuką šalia Wi-Fi parinktės, kad įsijungtumėte, bet mygtuką, kad įjungtumėte "Wi-Fi" funkciją.

Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

1. Paspauskite "Į pradžių" mygtuką > bakstelėkite Nustatymai > Wi-Fi. Kai Wi-Fi funkcija ra įjungta, ant ekrano pasirodys aptinkami Wi-Fi prieigos taškai arba "karštieji taškai" su pavadinimais bei saugumo nustatymais.
2. Bakstelėkite prieigos tašką, kad prijungtumėte prie tam tikro Wi-fi tinklo.

Bluetooth

Bluetooth – tai trumpo nuotolio bevielio ryšio technologija. Bluetooth funkcija aprūpinti telefonai ar kiti prietaisai gali keistis informacija belaidžiu būdu maždaug 10 metrų atstumu. Prieš nustatydami sujungimą tarp dviejų telefonų, jie turi būti suporuoti.

1. Paspauskite "Į pradžių" mygtuką > bakstelėkite > Nustatymai.
2. Spragtelėkite mygtuką šalia Bluetooth meniu, kad įjungtumėte Wi-fi funkciją. Įjungus Bluetooth funkciją, būsenos juostoje pasirodys piktograma .
3. Bakstelėkite Bluetooth. Telefonas parodys visus diapazone esančius aptiktus "Bluetooth" prietaisus.
4. Bakstelėkite prietaisą, kurį norite suporuoti, ir veikite pagal pranešimų eilutę.

Fotografavimas

Telefonas yra aprūpintas fotoaparato funkcija. Suaktyvinkite ją, paspausdami "Į pradžių" mygtuką > bakstelėkite > Camera. Bakstelėkite , kad padarytumėte nuotrauką. Kad pamatytumėte padarytą nuotrauką, paprastai bakstelėkite dešiniajame ekrano kampe esančią piktogramą.

Informacija


Daugiau informacijos apie prietaiso ir sistemos naudojimą galima rasti: www.overmax.eu

Sveicināti!

Lai išslėgtu planšetdatoru, nospiediet išslėgšanas pogu un turiet to nospiestu dažas sekundes. Pirmo reizi išslėdzot planšetdatoru, uzstādišanas palīgs iepazīstinās ar konfigurācijas pamatiestatījumiem.

Ierīces atvēršana

Pirms akumulatora, SIM, vai atmiņas kartes uzstādīšanas vai maiņas, izslēdziet jūsu planšetdatoru. Noņemiet aizmugurējo vāciņu. Turiet SIM karti ar nogriežto stūrīti, virzienā, kā parādīts un ievietojiet to kārsu turētājā.

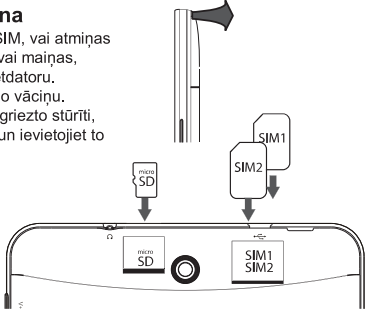


Ievietojiet atmiņas karti kārsu ligzdā ar metāla kontaktu vērstu uz leju, līdz tas tiek ievietots pareizajā pozīcijā. Maigi piespiediet vāciņu atpakaļ vietā, līdz atskan klikšķis.

Akumulatora uzlāde

Pirms izmantot telefonu, jāuzlādē akumulators.

1. Savienojiet adapteri ar lādētāja ligzdu. Pārliecinieties, ka adapteris tiek ievietots pareizajā virzienā. Nemēģiniet ar spēku ievietot adapteri lādētāja ligzdā.
2. Ievietojiet lādētāja kontaktdakšu standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.
3. Atvienojiet lādētāju, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Pogu apraksts

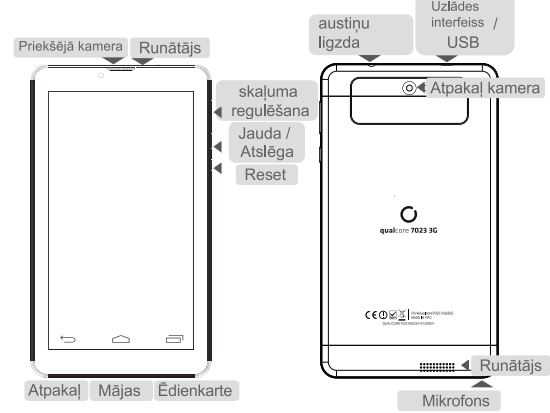

Menu

Nospiediet, lai apskatītu pašreizējā ekrāna opcijas.

Home

Nospiediet, lai atgrieztos Sākuma ekrānā no jebkuras aplikācijas vai ekrāna. Turiet nospiestu, lai apskatītu nesen izmantotas aplikācijas.

Back

Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo ekrānu.

Power

Nospiediet, lai pārslēgtu jūsu telefonu miega režīmā. Nospiediet, lai pamodinātu jūsu telefonu. Turiet nospiestu, lai pārslēgtu Airplane režīmā vai izslēgtu.

Kā pamodināt jūsu planšetdatoru

Nospiediet Ieslēgšanas pogu, lai aktivizētu displeju.

Noklikšķiniet uz ikonas , pārvietojiet to uz augšu.

Wi-Fi ieslēgšana

Wi-Fi nodrošina piekļuvi bezvadu Internetam attālumā aptuveni līdz 90m.

1. Nospiediet Home > noklikšķiniet uz > Iestatījumi.
2. Noklikšķiniet uz blakus Bluetooth izvēnei, lai ieslēgtu, noklikšķiniet uz , lai izslēgtu Wi-Fi funkciju.

Pieslēgšanās Wi-Fi tīklam

1. Nospiediet Home > noklikšķiniet uz > Iestatījumi > Wi-Fi. Ja Wi-Fi funkcija ir ieslēgta, Wi-Fi piekļuves punkti vai "hotspots", kurus noteica jūsu telefons, tiek attēloti ar nosaukumiem un drošības iestatījumiem.
2. Noklikšķiniet uz piekļuves punkta, lai pieslēgtos tam.

Bluetooth

Bluetooth ir maza attālumā bezvadu komunikācijas tehnoloģija. Telefoni vai citas ierīces ar Bluetooth var apmainīties ar informāciju, izmantojot bezvadu tīklu attālumā līdz 10 m. Pirms veikt komunikāciju, jāpieslēdz Bluetooth ierīces.

1. Nospiediet Home > noklikšķiniet uz > Iestatījumi.
2. Noklikšķiniet uz blakus Bluetooth izvēnei, lai ieslēgtu. Kad Bluetooth funkcija ir ieslēgta, statusu joslā parādīsies ikona .
3. Noklikšķiniet uz , lai nofotografētu. Lai apskatītu fotogrāfiju, vienkārši noklikšķiniet uz fotogrāfijas ekrāna labajā stūrī.
4. Noklikšķiniet uz ierīces, pie kuras vēlaties pieslēgties un darboties. Kad abas ierīces ir savienotas, apstipriniet savienošānu, savienošana ir pabeigta.

Ieteikums: Lai citas ierīces nevarētu pieslēgties jūsu ierīcei, piešķiriet paroli savam telefonam.

Fotografēšana ar jūsu kameru

Jūsu telefons ir aprīkots ar kameras funkciju. Lai piekļūtu šai funkcijai, nospiediet Home > noklikšķiniet uz > Kamera. Noklikšķiniet uz , lai nofotografētu. Lai apskatītu fotogrāfiju, vienkārši noklikšķiniet uz fotogrāfijas ekrāna labajā stūrī.

Informācija

Sīkaku informāciju par ierīces un sistēmas izmantošanu var apskatīt: www.overmax.eu

Deutsch


Halten Sie zum Einschalten des Tablets den Ein- / Ausschalter einige Sekunden lang gedrückt. Beim ersten Start nimmt der Assistent grundlegende Konfigurationseinstellungen vor.

Tablet öffnen

1. Vor dem Einsetzen der SIM-Karte oder der Speicherkarte müssen Sie Ihr Tablet ausschalten.
2. Entfernen Sie die hintere Abdeckung.
3. Halten Sie die SIM-Karte so, dass sich die abgeschnittene Ecke in der abgebildeten Position befindet, und legen Sie sie dann in den Kartenanschluss ein.

Gerät starten

Das Tablet muss ausgeschaltet sein, bevor Sie die SIM-Karte oder die Speicherkarte wechseln. Entfernen Sie die hintere Abdeckung.

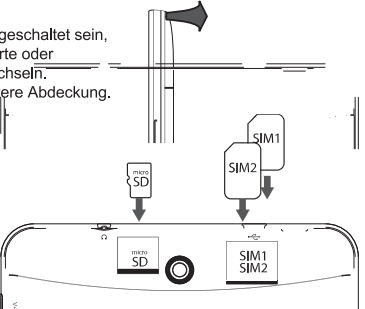


4. Setzen Sie die Speicherkarte mit den Metallkontakten nach unten in den Kartensteckplatz ein und drücken Sie sie vorsichtig hinein, bis sie einrastet.
5. Schieben Sie die hintere Abdeckung vorsichtig in ihre Position, bis Sie ein Klicken hören.

Laden Sie den Akku auf

Nach dem Kauf des Tablets müssen Sie den Akku aufladen.

1. Stecken Sie den Netzadapter in die Ladebuchse. Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung korrekt angeschlossen ist. Drücken Sie den Stecker nicht mit übermäßiger Kraft.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose an.
3. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladegerät.

Gerät und Tasten

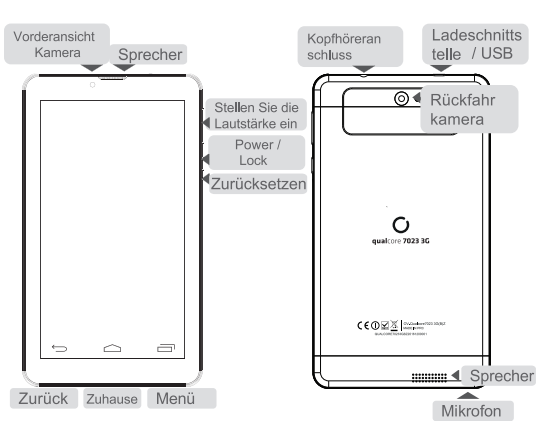

Menu

zeigt die Optionen des aktuellen Bildschirms an. Kehren Sie zur Desktop-Ansicht zurück und halten Sie die gedrückt, um die zuletzt verwendeten Anwendungen anzuzeigen.

Zurück

Rückkehr zum vorherigen Bildschirm

Macht

Gerät starten / Bildschirm ein- und ausschalten

Aufschließen

Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, um das Tablet einzuschalten. Klicken Sie auf das Symbol und ziehen Sie es nach rechts.

Einschalten der Wi-Fi-Funktion

Wi-Fi bietet kabellosen Internetzugang für Entfernungen von bis zu 90 Metern.

1. Drücken Sie die Home-Taste> und klicken Sie auf > Einstellungen
2. Klicken Sie neben dem Wi-Fi-Menü auf , um die Wi-Fi-Funktion zu aktivieren. Klicken Sie zum Deaktivieren auf .

Herstellen einer Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk

1. Drücken Sie die Taste Start> und klicken Sie auf > Einstellungen> WLAN
- Wenn die Wi-Fi-Funktion aktiviert ist, erkennt das Tablet Netzwerkzugriffspunkte und "Hotspots" und zeigt deren Namen sowie die Sicherheitsoptionen an.
2. Klicken Sie auf den Namen des Netzwerks, um eine Verbindung herzustellen.

Bluetooth

Vor dem Anschließen müssen die Gerätedaten gekoppelt werden.

1. Drücken Sie die Home-Taste> klicken Sie auf > Einstellungen
2. Klicken Sie zum Aktivieren auf X neben Bluetooth

Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, wird das Symbol in der Statusleiste angezeigt

3. Klicken Sie auf Bluetooth. Ihr Tablet zeigt eine Liste aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite an.
4. Wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie eine Bluetooth-Verbindung herstellen möchten.

Akzeptieren Sie nach dem Koppeln der Geräte die Verbindung, um sie abzuschließen.

Bilder aufnehmen

1. Klicken Sie in der Startbildschirmansicht auf das Kamerasymbol, um die Kamera / Kamera-Schnittstelle anzuzeigen
2. Klicken Sie auf das Kamerasymbol, um den Fotomodus zu aktivieren.
3. Klicken Sie auf das Kamerasymbol, um den Videomodus zu aktivieren.
4. Klicken Sie auf das Auslösersymbol, um ein Foto aufzunehmen.

Informationen

Weitere Informationen zur Bedienung des Geräts und des Systems finden Sie unter www.overmax.eu

Slovenščina


Dobrodošli!

Za uključivanje pritisnite i držite tipku za paljenje nekoliko sekundi. Prilikom prvog uključivanja, pomoćnik će Vas provesti kroz osnovne postavke konfiguracije.

Otvaranje uređaja

Isključite telefon prije umetanja ili zamjene baterije, SIM kartice ili memorijske kartice.

Skinite stražnji poklopac.

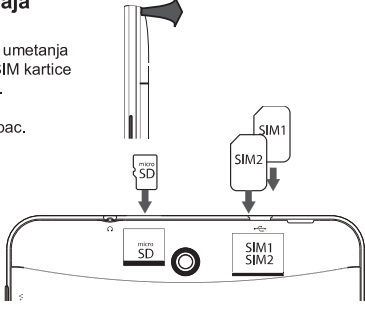


Držite SIM karticu s odrezanim kutem usmjerenim kao što je prikazano i gurnite u držač kartice.

Umetnite memorijsku karticu u utor za kartice s metalnim kontaktima okrenutu prema dolje dok ne sjedne na pravo mjesto.

Umetnite bateriju tako da poravnate zlatne kontakte na bateriji s zlatnim kontaktima u odjeljku za baterije. Lagano gurnite bateriju prema dolje dok ne sjedne na svoje mjesto.

Nježno pritisnite poklopac kako bi ga vratili na svoje mjesto sve dok ne čujete klik.

Objašnjenje tipki

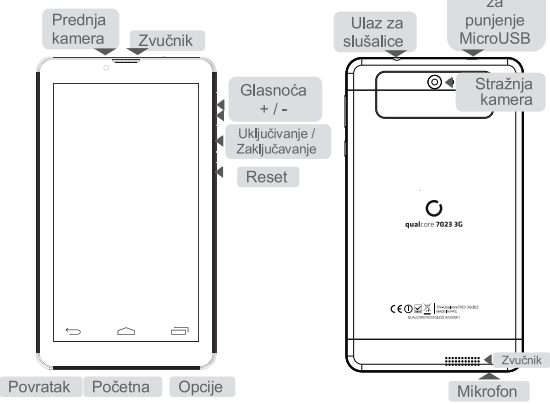

Opcije

Pritisnite da biste dobili opcije za trenutni zaslón.

Početna

Pritisnite za povratak na početni zaslón s bilo koje aplikacije ili zaslóna. Držite za prikaz nedavno korištenih aplikacija.

Povratak

Pritisnite za povratak na prethodni zaslón.

Paljenje

Držite se za prebacivanje audio profila, ili za uključivanje ili isključivanje Profila bez mreže, ili isključivanje. Pritisnite za prelazak telefona u stanje mirovanja. Pritisnite za buđenje telefona iz stanja mirovanja.

Uspostava poziva

Pritisnite tipku Početna > klik > telefon ili klik na početnom zaslonu. Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice prikazane na zaslonu. Dodirnite ikonu za biranje.

Slanje poruka

Pritisnite tipku Početna > klik Poruke.

Kliknite za stvaranje nove poruke.

Unesite broj primatelja ili ime. Dok unosite pojavit će se odgovarajući kontakti. Dodirnite predloženi kontakt za dodavanje kao primatelja. Također možete dodirnuti za odabir primatelja iz kontakata.

Dodirnite „Unesite poruku“ i napišite svoju poruku.

• Dodirnite tipku Opcije za umetanje brzog teksta ili kontakta.

• Ako šaljete MMS, dotaknite tipku Opcije za dodavanje predmeta, ili kako bi priložili slike, video, audio ili slideshow.

Dodirnite kako bi poslali poruku.

Fotografiranje sa kamerom

Vaš telefon ima funkciju fotoaparata. Pokrenite opciju pritiskom na tipku Početna > klik Kamera.

Dodirnite za snimanje fotografije. Kako bi pregledali snimljene fotografije dodirnite sliku u desnom uglu zaslóna.

Informacije

Više informacija o korištenju uređaja i sustava može se pronaći na: www.overmax.eu